

Manual de Fixação do Espelho



Dicas Cebrace para instalar um espelho:



Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa e nivelada. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool. Passe um pano seco para retirar o excesso.



A Cebrace recomenda a aplicação do protetor de borda em todo o perímetro do espelho com a inclinação de 45° em relação ao costado. São recomendadas 2 camadas: aguarde 15 minutos após a primeira aplicação e repita a operação.




No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra, conforme recomenda a ABNT/NBR 15198, ou Fixa Espelho da Cebrace.

A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho.



É preciso manter um distanciamento de 3mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M - Scotch-Mount 4008).

Obs: o uso de fita adesiva - previsto na norma ABNT/NBR 15198 para colagem de espelhos - é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.

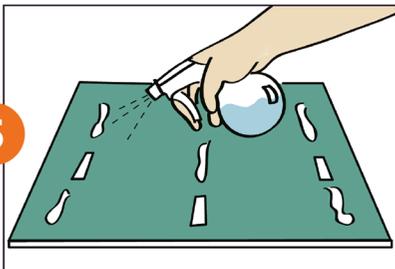

5

a) Utilize água em forma de spray sobre os cordões aplicados para acelerar a cura.

b) Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.



6

a) Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.

b) Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que vai colá-lo.

QUANTIDADE DO PRODUTO A SER UTILIZADA

ÁREA DO ESPELHO	ESPESSURA X COMPRIMENTO		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50 m ²	10 cm	13 cm	15 cm
0,75 m ²	15 cm	19 cm	23 cm
1 m ²	20 cm	25 cm	30 cm
1,25 m ²	25 cm	32 cm	38 cm
1,50 m ²	30 cm	38 cm	45 cm
1,75 m ²	35 cm	44 cm	53 cm
2 m ²	40 cm	50 cm	60 cm
2,5 m ²	50 cm	63 cm	75 cm
3 m ²	60 cm	75 cm	90 cm

Segundo a NBR 15198, não deve ser utilizada cola de sapateiro, jornal ou outros elementos em contato com o costado do espelho.



A Cebrece recomenda o uso do Fixa Espelho e Protetor de Borda.

A Cebrace está à disposição para esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas sugestões.

FALE COM A GENTE:



 cebrace.com.br

 [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)

 [/cebrace](https://www.facebook.com/cebrace)

 [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/VidrosCebrace)