


Manual de Fixação do Espelho



Dicas Cebrace para instalar um espelho:




1 Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa e nivelada. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool. Passe um pano seco para retirar o excesso.

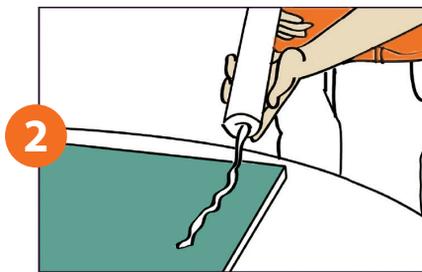


2 No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra, conforme recomenda a ABNT/NBR 15198.

A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho.

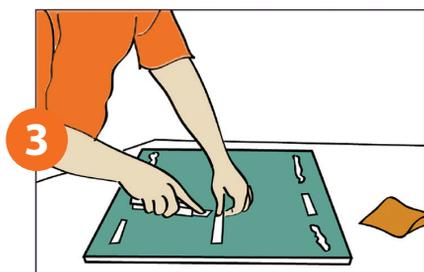

3 É preciso manter um distanciamento de 3mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M - Scotch-Mount 4008).

Obs: o uso de fita adesiva - previsto na norma ABNT/NBR 15198 para colagem de espelhos - é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.

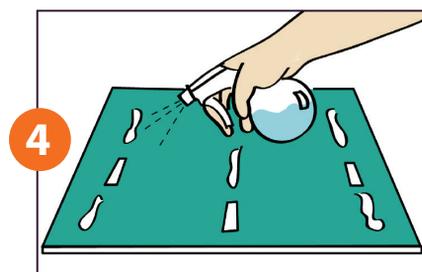

4 a) Utilize água em forma de spray sobre os cordões aplicados para acelerar a cura.

b) Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.

5



a) Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.

b) Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que vai colá-lo.

A Cebrace está à disposição para esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas sugestões.

FALE COM A GENTE:

 cebrace.com.br

 [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)

 [/cebrace](https://www.facebook.com/cebrace)

 [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/VidrosCebrace)

