

Manual de Fixação de Espelhos

Linha Cebrace Interiores



cebrace

A Marca do Vidro



ESPELHOS CEBRACE

Perfeitos para os mais sofisticados projetos, os Espelhos Cebrace tornam qualquer ambiente mais amplo, moderno e requintado, inspirando aplicações que acompanham as tendências mundiais da arquitetura e do design de interiores.

CUIDADOS PRÉ-INSTALAÇÃO

Antes de fixar um Espelho Cebrace na parede, é fundamental preparar o local corretamente. Os cuidados a seguir devem ser cumpridos para prolongar a vida útil da peça.

1. Limpe a parede onde o espelho será instalado;
2. Remova poeira, sujeira e gordura para garantir uma boa aderência;
3. Certifique-se de que não há fios elétricos ou canos na área escolhida;
4. Cheque se a superfície é adequada para o tipo de fixação definida.

O projeto que levará os vidros Cebrace deve estar em conformidade com a norma NBR 7199 - Vidros na construção Civil e demais normas aplicáveis, cabendo aos responsáveis técnicos verificarem as necessidades para conformidade do projeto.


O beneficiamento, instalação e conservação dos Espelhos Cebrace devem seguir os requisitos estabelecidos na norma MBR 15198 "Espelhos de Prata - Beneficiamento e instalação".

DICAS PARA INSTALAR O ESPELHO CEBRACE




Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa, nivelada e livre de umidade, substâncias ácidas, alcalinas e outros materiais agressivos. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool.

Passa um pano seco para retirar o excesso.

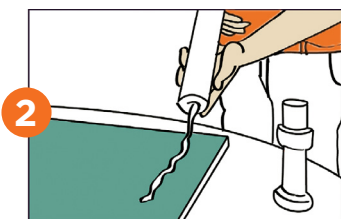

No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra, conforme recomenda a ABNT/NBR 15198.

A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho.

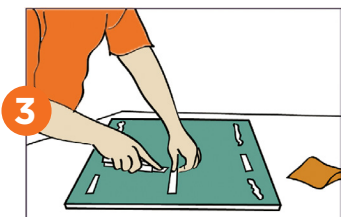

É preciso manter um distanciamento de 3mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M - Scotch-Mount 4008).

Obs: o uso de fita adesiva - previsto na norma ABNT/NBR 15198 para colagem de espelhos - é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.

Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, por sua vez, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.



Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.

Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que vai colá-lo.

CONECTE-SE COM A CEBRACE

 cebrace.com.br

 [@cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros)

 [Vidros Cebrace](https://www.youtube.com/Vidros Cebrace)

 [/cebrace](https://www.linkedin.com/company/cebrace)

